

AutoCAD Course

Email : youssuf.elfarmawy@gmail.com
Facebook : [@youssuf.elfarmawy@live.com](https://www.facebook.com/youssuf.elfarmawy)
Phone : 01112550515
Website : <https://youssufelfarmawy.wordpress.com>

لا تنسونا صالح الدعاء




SCALE

2

* هو أمر لتكرار عنصر بأبعاد أكبر أو أصغر داخل أو خارج الشكل .

1

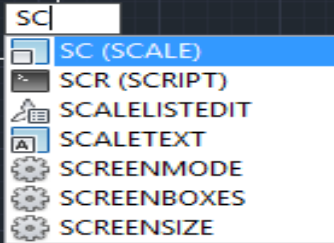

2



3

Specify base point: 25.4068 12.7574

4

Specify scale factor or 2

5



1- يتم كتابة SC و يتم اختيار الأمر SCALE .

2- يطلب تحديد العناصر المراد إظهارها بـ Scale مختلف و ليكن سيتم اختيار المُستطيل الموضح .

3- يطلب تحديد نقطة الأساس التي يتم من خلالها تغيير SCALE الشكل Specify base point .

4- يطلب تحديد Specify scale factor و ليكن يتم اختياره 2 .

5- يظهر العنصر بعد تغيير الـ scale factor الخاص به كالتالي .